T 5

Manual del Usuario

Estimado cliente

Gracias por adquirir una tablet PiPO

Con el fin de ayudarle a sacar el máximo partido a su dispositivo, ofrecemos este manual para su ayuda, donde encontrará información detallada de cómo usar el producto. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el dispositivo.

Por favor, realice periódicamente copias de seguridad de sus datos personales en su PC. No nos hacemos responsables de la posible pérdida de datos debida al uso indebido de hardware o software, mantenimiento del producto, reemplazo de batería u otros accidentes que conllevaran la pérdida de datos.

A su vez, no nos hacemos responsables de la pérdida accidental de datos debido

a la mala interpretación de este manual, así como no nos hacemos responsables por la pérdida de datos que terceros pudieran causar al dispositivo.

La información de este manual está protegida bajo copyright. No está permitida la reproducción sin un permiso por escrito de PiPO Spain. Este producto cumple con los equipos de procesamiento de datos personales de mano GB/T 18220-2000.

Precauciones

- ✧ No use el adaptador de corriente bajo un ambiente de humedad alta ni lo toque con las manos húmedas o mojadas.
- ✧ No toque la tablet con objetos metálicos, puede provocar un cortocircuito.
- ✧ No intente desmontarla, puede provocar un fallo eléctrico además de anular la

garantía.

- ✧ Por favor, use un paño suave para limpiarla, no vierta producto directamente sobre el dispositivo.
- ✧ No deje a los niños sin supervisión con el dispositivo. No lo deje caer o golpee el dispositivo, puede provocarle daños a la carcasa, la pantalla o el disco duro, provocar pérdida de datos u otros daños.
- ✧ Cuando lo use como disco duro portátil, por favor transfiera y guarde los archivos mediante el método de gestión de archivos, en caso de pérdida de datos no nos haremos responsables, les recomendamos encarecidamente que hagan copias de seguridad de sus datos.
- ✧ No use un adaptador de corriente de distinto voltaje, puede provocar daños en la tablet o un incendio.
- ✧ Para información actualizada, consulte nuestra página web www.pipospain.es

Pantalla	6.95”, 1024*600
SO	Android
Puertos E/S	Micro SD/mic
Sensores	acelerómetro, sensor de proximidad, FM
Camara	Frontal 2M/ trasera 5M
Otros	GPS integrado
Conectividad	WIFI 802.11b/g/n, 3G built-in GSM+WCDMA, with phone
Audio	MP3、AMR、WAV、OGG、AAC、M4A 、MID、etc
Vídeo	3GP、MP4、AVI、etc
Imágenes	JPEG、BMP、GIF、PNG
E-reader	PDF、FB2、EPUB、PDB、TXT
Batería	3.7V * 2900mAh

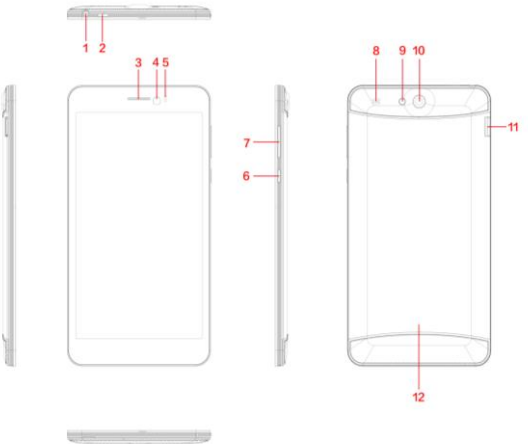
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descripción del dispositivo

1	Entrada auricular	**5**	Sensor de luz	**9**	Flash
2	USB	**6**	Botón power	**10**	Cámara trasera
3	Altavoz de llamadas	**7**	Volúmen	**11**	Micro SD
4	Cámara frontal	**8**	Altavoz	**12**	SIM
Slots SIM:		El slot grande es WCDMA 3G, el pequeño es GSM 2G			

【TIPS】: 1. Cuando la batería está baja, se apagará automáticamente.

2. Cuando se apaga incorrectamente, al reiniciar, el dispositivo puede

escanear y reparar el disco. La pantalla mostrará el progreso del escaneo.

3. Definición de “pulsación”:

Pulsación corta: Presione el botón menos de 2 segundos.

Pulsación larga: Presione el botón más de 3 segundos.

Si no se indica lo contrario, pulsación significa pulsación corta.

Primeros pasos

Gestión de la batería

Para el primer uso, cargue la batería hasta el 100% de capacidad. Cómo cargar la batería: Conecte el cable DC en su dispositivo y enchufe el adaptador de corriente AC en un enchufe.

『Nota』Evite el uso de la Tablet mientras se está cargando.

二、Encendido on/off

1、Encendido：Pulsación larga al botón de encendido “⏻”，y el dispositivo se encenderá.

2、Apagado：Pulsación larga al botón de encendido “⏻”， para abrir las opciones. Pulse “Apagar” para apagar el dispositivo.

【nota】Después de un apagado inesperado, el dispositivo tomará un tiempo en escanear y restaurar, por favor, sea paciente.

Bloqueo/desbloqueo de la pantalla (modo sleep)

1、Auto bloqueo: el dispositivo entrará en modo sleep automáticamente si no ha sido usado por un periodo de tiempo previamente establecido.

2、Bloqueo manual: pulsación corta en“⏻” para poner la tablet en modo sleep.

3、Desbloquear la pantalla: En el modo sleep, pulsación corta en “⏻”. Pulse y arrastre el candado fuera del círculo para desbloquear.

Reset

Si se bloquea el dispositivo debido al mal uso o a un mal funcionamiento, pulse el botón redondo plateado que se encuentra bajo la tapa trasera inferior del

dispositivo.

Pantalla de inicio

1、Iconos:

: Para volver a la página anterior

: Para volver a la página inicial

: Muestra las operaciones recientes

: Pulse para abrir el menú

: Pulse para ir a las aplicaciones

: Pulse para capturar pantalla

: Búsqueda de Google

: Búsqueda por voz

2、Personalizar el panel :

- Borrar widget: Para borrar un widget de la pantalla de inicio, pulse y mantenga la pulsación, arrastrando el widget hasta el icono "×".
- Añadir widget：dentro de la pantalla inicial, pulse "" para acceder a todas las aplicaciones y widgets, pulse sobre el widget que desee y sin soltar arrástrelo a la pantalla principal.
- Cambiar fondo de pantalla: pulsación larga sobre cualquier parte en blanco de la pantalla, verá un cuadro de opciones, elija el fondo que desee.

3、Notificaciones：compruebe notificaciones, estado del dispositivo y panel de control.

- Ver notificaciones：toque sobre cualquier icono de la barra de estado para ver las notificaciones.
- Ver el panel de control: pulse "  " y deslice hacia abajo para abrir el panel de control, desde donde puede configurar Wi-Fi, Bluetooth, Auto rotación y otros aspectos del dispositivo

Acelerómetro

El acelerómetro permite la rotación de la pantalla.

Auto rotación: dentro del panel de control, pulse para activar/desactivar la auto rotación.

Teclado y métodos de introducción

Este dispositivo incluye teclado Android, Google voice typing、y Google Pinyin input.

Slot SD

Este dispositivo incluye un slot para tarjetas micro SD para almacenamiento de datos. Introduzca la tarjeta micro SD como se indica.

〖Tip〗1、Antes de retirar la tarjeta, asegúrese de que el dispositivo no está accediendo a datos de la tarjeta.

2、Elija FAT32 como sistema de archivos.

Extraer la tarjeta: Dentro del menú principal, pulse " " →ajustes→almacenamiento, pulsar para extraer.

Conectar al PC

Puede conectar el dispositivo con el PC a través del cable USB suministrado. Puede ver sus archivos y transferirlos al PC.

1、Por favor, use el cable USB para conectar el dispositivo al PC.

2、Evite cambiar el nombre del archivo en el directorio raíz, en caso de mal funcionamiento de las aplicaciones.

3、Mantenga el dispositivo con suficiente batería.

Ajustes

Dentro de la pantalla de aplicaciones, pulse " " para ir a "Ajustes". Encontrará Conexiones inalámbricas y redes, dispositivo, personal, cuentas y sistema.

Conexiones inalámbricas y redes

Incluye : Wi-Fi、Bluetooth, Uso de datos, y Más... (modo avión, VPN, Anclaje a red y zona Wi-Fi y Redes móviles)。

1、Administración de la tarjeta SIM:

1) Inserte su tarjeta 3G en el slot SIM 1 del dispositivo, y/o inserte una tarjeta 2G en el slot SIM 2. No inserte las tarjetas al revés una en el sitio de la otra, o la red se registrará como red 2G.

2) Reinicie la Tablet, y recibirá la señal 3G automáticamente.

2、WIFI : Puede conectarse a una red Wi Fi para navegar por la red y subir/descargar datos.

1) Pulse “Wi-Fi” para encenderlo , deberá aparecer una lista con redes Wi Fi a su alcance.

2) Pulse sobre una red para conectarse, si fuera necesario introduzca el SSID de la red, tipo de seguridad y contraseña, después pulse en “establecer conexión” .

『nota』 ① Pulse “ ” en la parte inferior derecha →buscar, si necesita volver a escanear para encontrar las redes disponibles.

② Pulse “+” , →para añadir una red Wi Fi.

③ Pulse “ ” →para ajustes avanzados de Wi-Fi.

2、Uso de datos: Compruebe su uso de datos.

3、Bluetooth : Con el Bluetooth activado, puede emparejar el dispositivo con otros dispositivos con Bluetooth, incluyendo auriculares, otras tablets, smartphones, etc para la transmisión de datos.

Dispositivo

Incluye Perfiles de audio, Pantalla, Almacenamiento, Batería y Aplicaciones.

1、Perfiles de audio: General, Silencio, Reunión y Exterior.

1）Volúmenes：Pulse Volumen. Con el deslizador, deslícese hacia la izquierda o derecha para ajustar el volumen.

2）Llamadas entrantes y notificaciones: Pulse sobre la opción para elegir el tono de llamada y el sonido de notificación.

3）Sistema: Elija los sonidos al tocar, en la pantalla de bloqueo, al marcar número y la vibración.

2、Pantalla

1）Ajuste del brillo: Pulse “Brillo”. Con el deslizador, deslícese hacia la izquierda o derecha para ajustar el brillo, o elija brillo automático.

2）Suspender después de: Pulse “Suspender después de” para elegir el tiempo de espera del modo sleep.

3）Tamaño de Fuente: Pulse para elegir el tamaño de la Fuente del dispositivo.

3、Almacenamiento：Compruebe el almacenamiento interno, tarjeta SD, y almacenamiento USB externo desde aquí.

4、Batería: Compruebe aquí el estado de la batería.

5、Aplicaciones: Descargadas, Almacenamiento del teléfono, En ejecución, y Todas. Puede comprobar las aplicaciones y administrarlas.

Personal

1、Acceso a tu ubicación：Autorización de acceso a localización (apoyo a los satélites GPS).

2、Seguridad： Este submenú incluye Bloqueo de pantalla, Información del propietario, Encriptar Tablet, Bloqueo de tarjeta SIM, Contraseñas, Administración de dispositivos y Almacenamiento de credenciales.

3、Idioma y entrada de texto: Incluye Idioma, Teclado y métodos de entrada, Voz y Ratón/Trackpad.

4、Copia de seguridad: Incluye Copiar mis datos y Datos personales. Si elige Restablecer datos de fábrica, todos los datos de su tablet serán eliminados. Elija esta opción con cuidado.

Cuentas

1、Añadir cuentas: añada o administrar sus cuentas.

Sistema

1、Fecha y hora: Elija fecha y hora automáticas, o introdúzcalas manualmente.
2、Programar encendido y apagado
3、Accesibilidad: incluye Servicios y Sistema.
4、Opciones de desarrollo
5、Información del tablet: Compruebe información sobre su tablet, como actualizaciones, versión de Android, etc.

APLICACIONES

Dentro del menu principal, pulse " " para instalar y administrar sus aplicaciones. Tenga en cuenta que algunas de las aplicaciones necesitarán conexión a internet para funcionar correctamente.

Admin. De archivos

Dentro de la pantalla de aplicaciones, pulse Admin. De archivos para administrar el almacenamiento y los archivos.

Reproductor de vídeo

Dentro de la pantalla de aplicaciones, pulse "Reproductor de vídeo" para acceder a los archivos de vídeo del dispositivo.

Reproducción/pausa	pulse /
Anterior/siguiente	pulse /
Rebobinado rápido/avance rápido	pulse /
Marcadores	pulse
Brillo/modos	pulse / tap
Volumen	pulse /
Volver	pulse
Opciones	pulse

Ajuste de la proporción	pulse

Salida HDMI

Con un cable HDMI, puede conectar el dispositivo a una TV HD. Automáticamente la televisión recibirá la señal.

Música

1、Reproducir música: Dentro de la pantalla de aplicaciones, pulse "Música". Hay cuatro opciones: Artistas, álbumes, canciones y listas. Pulse para empezar a reproducir la música.

Reproducción/pausa	pulse /
Anterior/siguiente	pulse /
Rebobinado rápido/avance rápido	Pulse prolongadamente /
Mostrar las listas	pulse

Auto repetición/aleatorio	pulse /
Volumen	pulse /
Party s./efectos de sonido/búsqueda	pulse para seleccionar
Mostrar letras	pulse " LRC "

2、Crear una nueva lista

Pulse "Música" → canciones, pulse prolongadamente sobre la canción que quiera añadir a la lista → un menú de selección aparecerá, pulse para seleccionar. Pulse en "Añadidos recientemente", introduzca el nombre de la lista y pulse para guardar.

【Nota】Después de reproducir música, puede mantenerla sonando en segundo plano accediendo al menú principal.

Navegador

1、Abrir una web : pulse "Navegador", introduzca la dirección de la web y pulse "Ir".

2、Moverse en la web : deslizando el dedo a lo largo de la pantalla

verticalmente.

3、Acercar/alejar zoom : cuando navegue por la web, pulse dos veces para acercar el zoom y otras dos para alejarlo, o acercando/alejando dos dedos entre ellos mientras pulsan la pantalla.

4、Más opciones : cuando navegue, pulse "⋮" para mostrar más opciones del navegador.

Cámara

Pulse "Cámara" para tomar fotos y vídeos.

1、Modos: incluye Cámara y Vídeo. El modo por defecto es cámara.

2、Acciones

1)Tomar fotos: pulse " " para tomar fotos. Pulse " " para cambiar entre cámara frontal o trasera.

2)Videocámara: pulse " " para grabar vídeo.

3、Ajustes

1) Pulse " " para los ajustes de la cámara, pulse "" para volver.

4、Ver las fotos o vídeos tomados.

Para ver las fotografías o videos tomados, pulse en "Galería" .

Correo

1、Configurando un correo

a) Pulse "Correo" , un asistente le indicará cómo configurar su Cuenta de correo.

b) Introduzca una dirección de correo y su contraseña. Pulse "Siguiente" para seleccionar el protocolo, como POP3, IMAP o Exchange. Pulse "Siguiente" para comprobar si el servidor se encuentra en funcionamiento.

No es necesario seleccionar el protocolo para algunos proveedores de correo, como Gmail.

c) Ingrese su Cuenta y el nombre a mostrar.

d) Será automáticamente redirigido a la bandeja de entrada de la Cuenta de correo.

2、Eliminar la Cuenta de correo

En la bandeja de entrada, pulse " " →bajo "Configuración", pulse "Eliminar cuenta", pulse "OK".

3、Enviar correo

Puede enviar correos a uno o varios destinatarios.

a) Pulse " " para introducir la dirección de correo del destinatario. Si fuera necesario, pulse CC/BCC para enviar el mismo correo a otros destinatarios.

b) Pulse "Enviar" para enviar el correo.

4、Recibir correo

Antes de que los correos lleguen al dispositivo, son guardados en el servidor del proveedor de correo. Pulse " " para actualizar. Los nuevos correos recibidos serán guardados en la bandeja de entrada.

Galería

1、Mostrar fotografías :

1、Dentro de la pantalla de aplicaciones, pulse "Galería", automáticamente el dispositivo escaneará las fotografías en el almacenamiento.

2、Seleccione los archivos que desee abrir pulsando sobre ellos, el dispositivo los mostrará a pantalla completa.

3、Puede usar dos dedos para acercar/alejar el zoom, acercándolos o alejándolos entre ellos.

4、Pulse "" → , las fotografías se mostrarán en un pase de diapositivas.

5、Deslícese hacia la izquierda/derecha para mostrar la fotografía anterior/siguiente.

2、Editar fotografías:

En el modo a pantalla completa, pulse la pantalla →pulse "" → muestre el menú, y podrá elegir las opciones necesarias para editar la fotografía. Pulse "" para borrar fotografías o "" para compartirlas.

Solución de problemas

1、¿Qué hacer si surgen problemas mientras uso la Tablet?

(1) Use el cargador para recargar la batería, Después intente reiniciar la tablet.

(2) Pulse el botón de reset para reiniciar la tablet y volver a encenderla para comprobar si el problema persiste.

(3) Si persiste, haga una copia de seguridad y restaure la tablet a valores de fábrica.

2、¿Qué hacer si la batería dura muy poco?

Depende de la temperatura ambiente en el cuál use el dispositivo. El volumen y el tiempo de uso también pueden afectar la duración de la batería.

3、¿Qué hacer si la tablet no funciona de forma fluida?

Existen algunos problemas de compatibilidad del sistema Android, o si todas las aplicaciones están instaladas en la memoria interna provoca que el dispositivo funcione más lento. En este caso se recomienda desinstalar software innecesario.